

GUÍA DE INSTALACIÓN STILO

1. Inclinación




Para calcular la pendiente del 27%, solo levante 27 cm cada metro.

2. Espaciado

La distancia debe ser de 46 cm (eje) entre los largueros y 1 m (eje) entre las vigas.



Estructura Metálica
El ancho de los soportes de las láminas debe ser de 5 cm.

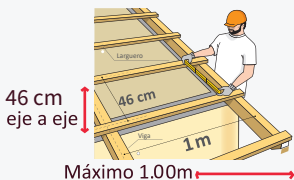


Medidas mínimas
Viga: 5 x 6 cm
Larguero: 2.5 x 5 cm



APOYE AQUÍ - Texto impreso en la parte inferior de la lámina que muestra dónde debe haber elementos de soporte (largueros).

3. Montaje

Siga el orden a continuación, instale de abajo hacia arriba. En dirección de izquierda a derecha y en la segunda fila comience con media lámina.

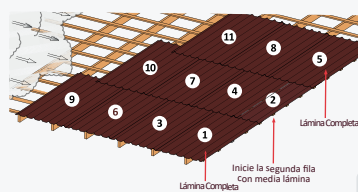

Utilice un traslape longitudinal de 16 cm para encajar los relieves. El traslape transversal es de una onda.

ATENCIÓN: Es importante fijar TODAS las ondas, tanto en los traslapes como en el alero.



Características	VALORES
Densidad Aparente	9453 kg/m³
Conductividad Térmica	0.042 W/mK
Permeabilidad al Vapor de Agua	0.001 g/m²hPa
Absorción de Humedad	32.2% peso (0.42% volumen)
Absorción de Agua	62% peso




SMART LOCK - Son marcas en las extremidades orientan el traslape entre las láminas, garantizando el sellado y evitando filtraciones.

4. Fijación

Para fijar la lámina usted debe utilizar 18 fijaciones, incluidas en el kit. Sólo utilice elementos de fijación y arandelas Onduline, pues el clavo o el tornillo común no ofrecen la calidad y el sellado apropiados.

Atención: Siempre fijar en la onda alta, nunca en la onda baja.

Comenzar a fijar primero los bordes.

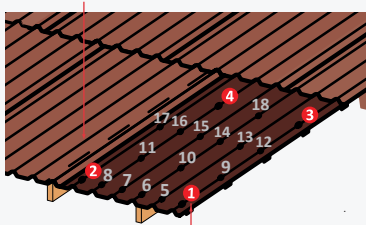

RELIEVES DE APOYO Y FIJACIÓN - Indican un espaciado adecuado entre largueros y los puntos de fijación.


Alero

El alero puede ser hecho en cualquier medida, siempre y cuando la madera sea extendida. El volado máximo para esta lámina es de 5 cm.



Cumbrera Onduline

Tamaño de la cumbrera Onduline: 2.00 x 0.48 m

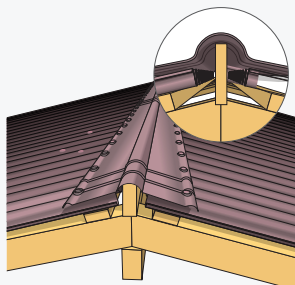


Usted debe utilizar una madera en posición vertical, debajo de la cumbrera, para evitar deformaciones y filtraciones.

Coloque la cumbrera sobre todas las ondas de la lámina.

El traslape entre las cumbreras debe ser de 20 cm. Se deben sobreponer de acuerdo con la ondulación de encaje presente en la pieza.

El larguero para la fijación de la cumbrera debe estar justo debajo de la onda situada en el extremo, aproximadamente a 15 cm del borde de la lámina.

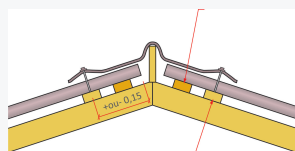

Para la fijación de la cumbrera utilice 14 fijadores Onduline, use 7 en cada lado.

SIGA LA GUÍA DE INSTALACIÓN

Para mantener la garantía de 15 años de impermeabilización siga correctamente las instrucciones de instalación. La correcta instalación también garantiza el perfecto rendimiento del producto.

CDMX y Área Metropolitana: **(55) 5557 6809** / Lada sin costo: **800 59 06563**




Descarga
la Guía
de Instalación



@OndulineMx
Onduline México & CAN
mx.onduline.com

ONDULINE STILO®

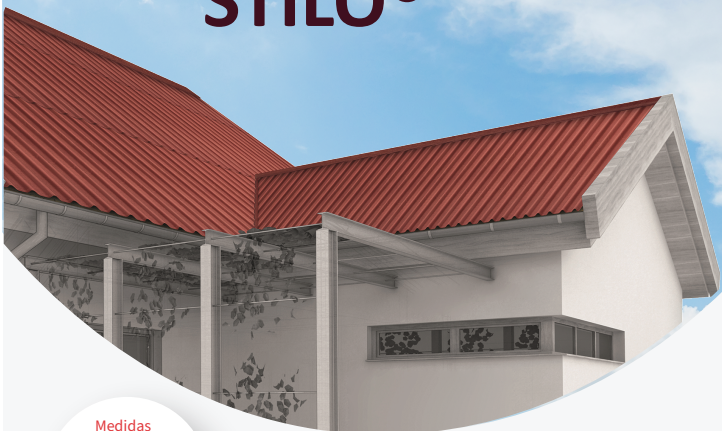

Medidas
2.00 x 0.95 m

Cálculo de Láminas
Área total en m2
dividido por 1.58

Dale **STILO** a tu hogar

Nuevo ondulado más moderno, al alcance de cualquier proyecto.

CONOCE TODAS LAS DIFERENCIAS DE LA LÁMINA
ONDULINE STILO®:

Instalación Intuitiva

Onduline ha desarrollado una lámina con varias características que ayudan a la fácil instalación de una manera práctica e intuitiva.



Smart lock – Marcas en los extremos que orientan en el traslape y el sellado evitando filtraciones.

Relieves de apoyo y fijación – Indican un espaciado adecuado entre largueros y los puntos de fijación.

APOYE AQUÍ – impresión en la parte inferior de la lámina que muestra dónde debe haber elementos de soporte (largueros).



REDUCCIÓN DE CALOR



REDUCCIÓN DE RUIDO



FÁCIL INSTALACIÓN



MÁS LIGERA Y FLEXIBLE

¡Atención! Verifica la guía de instalación específica para las láminas Onduline.

1

INCLINACIÓN

Inclinación mínima de 27%

2

ESPACIADO

Distancia de 46 cm entre largueros

3

MONTAJE

TRASLAPE
Longitudinal de 16 cm
Transversal de 1 onda
Volado máximo de 5 cm

4

FIJACIÓN

Utiliza 18 fijaciones originales Onduline por lámina



@OndulineMx
Onduline México & CAN
mx.onduline.com

Onduline
Sistemas de Techado Ligeros