GUÍA DE INSTALACIÓN ONDUVILLA

1. Inclinación

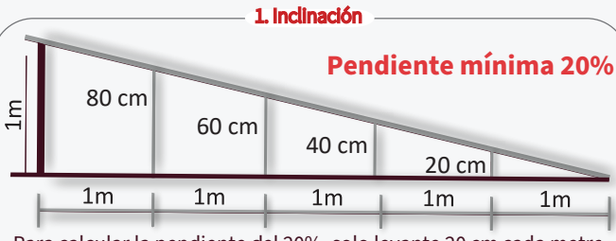

Para calcular la pendiente del 20%, solo levante 20 cm cada metro.

2. Espaciado

La distancia debe ser de 32 cm (eje) entre los largueros y 1 m (eje) entre las vigas.



Máximo 1.50m



Máximo 1.00m

Estructura Metálica
El ancho de los soportes de las láminas debe ser de 5 cm.

Medidas mínimas
Viga: 5 x 6 cm
Larguero: 2.5 x 5 cm



RELIEVES DE APOYO Y FIJACIÓN – Indican un espaciado adecuado entre largueros y los puntos de fijación.



3. Montaje

Siga el orden a continuación, instale de abajo hacia arriba. En dirección de izquierda a derecha y en la segunda fila comience con media teja.

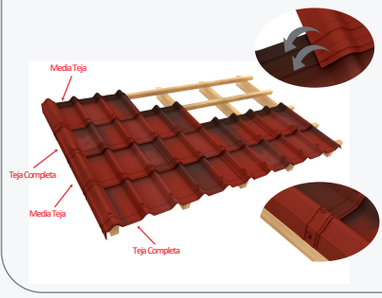

TRASLAPE LONGITUDINAL
Utilice un traslape longitudinal de 8 cm para encajar los relieves.

ATENCIÓN: El correcto intercalado de las tejas es importante para garantizar la resistencia.

TRASLAPE TRANSVERSAL
El traslape transversal es de 1 onda. Deberá ser hecho en sentido contrario a los vientos dominantes.

4. Fijación

Para fijar la lámina usted debe utilizar 5 fijaciones por cada teja, incluidas en el kit. Sólo utilice elementos de fijación y arandelas Onduline, pues el clavo o el tornillo común no ofrecen la calidad y el sellado apropiados.

Coloque las fijaciones en el orden indicado, comience por los bordes.

Siempre fije en la onda alta, nunca en la onda baja.

ATENCIÓN: en los traslapes y en el alero, es importante fijar TODAS las ondas.



ACABADO ÚNICO - Proporciona cubierta un acabado estético inigualable, con colores que le dan estilo a tu techado.



Alero

El alero puede ser hecho en cualquier medida, solo si se cuenta con un soporte continuo. El volado máximo para esta teja es de 7 cm.



Cumbrera Onduline

Tamaño de la cumbrera Onduline: 90 x 50 cm

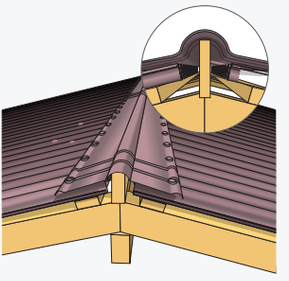

Usted debe utilizar una madera en posición vertical, debajo de la cumbrera, para evitar deformaciones y filtraciones.

Coloque la cumbrera sobre todas las ondas de la teja.

El traslape entre las cumbreras debe ser de 14 cm. Se deben sobreponer de acuerdo con la ondulación de encaje presente en la pieza.

El larguero para la fijación de la cumbrera debe estar justo debajo de la onda situada en el extremo, aproximadamente a 15 cm del borde de la teja.

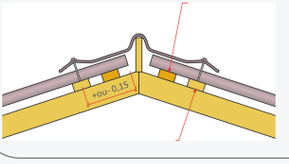

Para la fijación de la cumbrera utilice 10 fijadores Onduline, use 5 en cada lado.

SIGA LA GUÍA DE INSTALACIÓN

Para mantener la garantía de 15 años de impermeabilización siga correctamente las instrucciones de instalación. La correcta instalación también garantiza el perfecto rendimiento del producto.

CDMX y Área Metropolitana: (55) 5557 6809 / Lada sin costo: 800 59 06563

Descarga la Guía de Instalación

@OndulineMx
Onduline México & CAN
mx.onduline.com

TEJA ONDUVILLA®



Medidas
0.40 x 1.06 m

Cálculo de Láminas
Área total en m² dividido por .32

Elige tu **ESTILO**



Renueva tu techado con un estilo italiano más moderno

CONOCE TODAS LAS DIFERENCIAS DE LAS TEJAS ONDUVILLA®:

instalación **intuitiva**

Onduline ha desarrollado una nueva generación de tejas italianas con una asombrosa estética y gran ligereza para cualquier aplicación.



Residencial – 100% impermeable ante las condiciones atmosféricas más dificiles: calor, humedad, salinidad y frío.

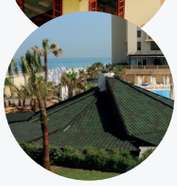

Comercial – Resistente a cambios bruscos de temperatura y la mayoría de productos químicos, no se pudre, no se rompe ni se agrieta.

- REDUCCIÓN DE CALOR
- REDUCCIÓN DE RUIDO
- FÁCIL INSTALACIÓN
- MÁS LIGERA Y FLEXIBLE

¡Atención! Verifica la guía de instalación específica para las tejas Onduvilla.

1 INCLINACIÓN — Inclinación mínima de 20%

2 ESPACIADO — Distancia de 32 cm entre largueros

3 MONTAJE — TRASLAPE
Longitudinal de 8 cm
Transversal de 1 onda
Volado máximo de 7 cm

4 FIJACIÓN — Utiliza 5 fijaciones originales Onduline por teja

@OndulineMx
Onduline México & CAN
mx.onduline.com

Onduline®
Sistemas de Techado Ligeros